



## Positionnement des supports de fixation




Les supports de fixation situés aux extrémités du store doivent être positionnés à une distance minimale de 5 cm des bords de la barre de mécanisme. Les éventuels supports restants (fournis pour les stores de grande largeur) peuvent être répartis de manière égale sur le reste de la largeur. Marquez au crayon les emplacements des supports sur le mur.

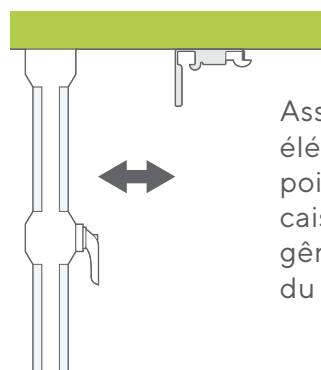

Assurez-vous qu'aucun élément, tels qu'une poignée de fenêtre ou le caisson d'un volet, ne gêne lors de la descente du store.


## Installation des supports de fixation

1

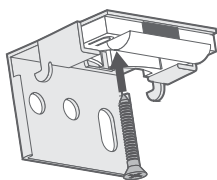

### Au plafond:

Utilisez les supports dans ce sens pour installer le store bateau sur une surface horizontale (généralement au plafond ou dans l'encadrement de fenêtre). Ce type de fixation ne nécessite qu'une seule vis par support.

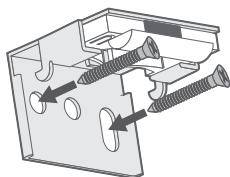


### Au mur:


Utilisez les supports dans ce sens pour installer le store bateau directement sur une surface verticale (généralement sur le mur ou sur le châssis de la fenêtre). Ce type de fixation nécessite deux vis pour chaque support.

## Installation du store bateau

2

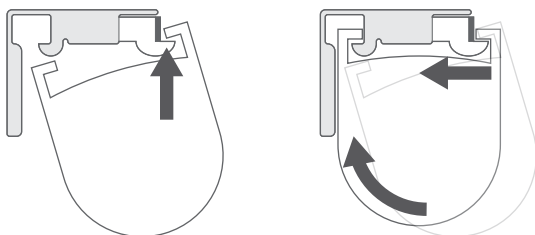


Pour fixer le store bateau sur ses supports, inclinez légèrement la barre de mécanisme en plaçant l'avant du store sur la languette plastique du support. Ensuite, fixez le store en le clipsant doucement vers l'arrière du support.

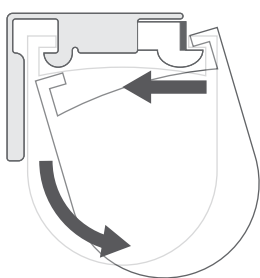

Pour retirer le store, il suffit de pousser la barre de mécanisme vers l'arrière du support tout en la déclipant par l'arrière vers le bas. Le store bateau pourra être ainsi facilement retiré.

## Informations complémentaires

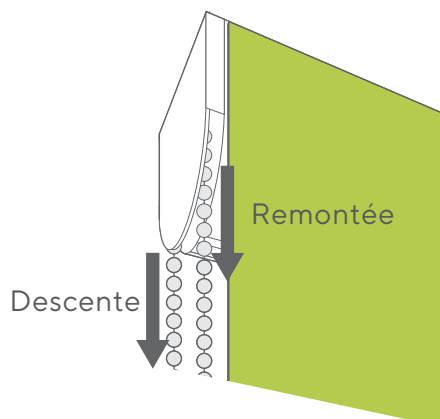


Tirez la partie arrière de la chaîne vers le bas pour replier votre store bateau en haut. Tirez la partie avant de la chaîne vers le bas pour déplier jusqu'en bas votre store bateau.

Si vous tirez par accident dans le mauvais sens, le store se remontera inégalement des deux côtés. Pour remédier à cela, baissez complètement le store, puis utilisez la chaîne arrière pour le remettre convenablement.

Ne détachez pas les cordons à l'arrière du store bateau pour tenter d'ajuster la hauteur.

## Sécurité enfants

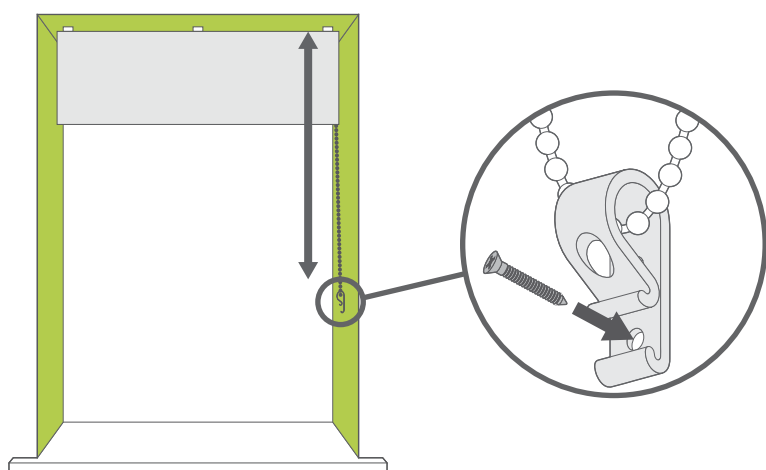

Le tendeur de chaîne fourni dans le colis doit être positionné de façon à bien tendre la chaîne et ainsi éviter qu'elle ne s'enlève du bloqueur. Marquez ensuite la position du trou au crayon sur votre mur.

Installez ce tendeur de chaîne avec une visserie adaptée à votre mur afin de vous assurer qu'il soit solidement fixé.