



Positionnement des supports de fixation

Un support doit être fixé de chaque côté du rail, à 10cm des extrémités.




Les autres supports doivent être répartis équitablement sur la largeur.

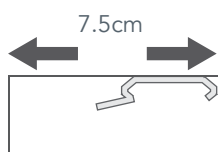

Si vous utilisez les supports pour une installation au plafond, le bord avant du support doit se trouver à une distance minimale de 7,5 cm de la surface verticale située derrière le rail. Ainsi, les bandes pourront tourner sans toucher le mur ou la fenêtre derrière elles.


Installation du rail

1

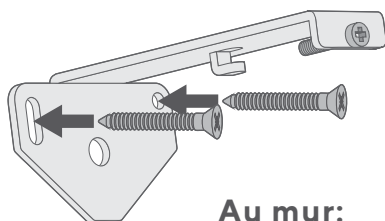


Au mur:

Utilisez deux vis pour fixer le support.

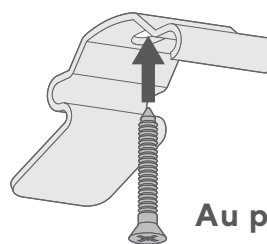


Au plafond:


Utilisez une seule vis pour fixer le support.

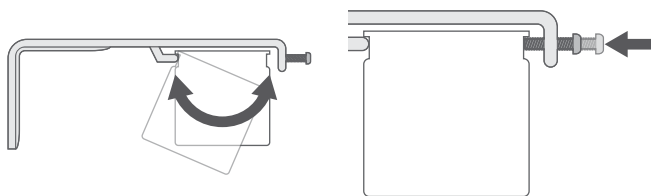

Placez l'encoche arrière du rail dans le crochet du support. Soulevez ensuite l'avant du rail pour qu'il soit au même niveau que le support, puis verrouillez le tout grâce à la petite vis à l'avant du support.

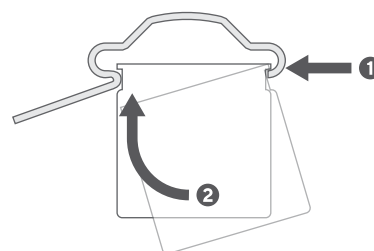


Placez l'encoche avant du rail sur le rebord avant du support. Clipsez ensuite l'arrière du rail dans le support pour le mettre en place.

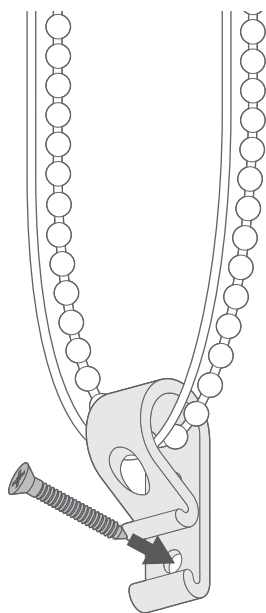

Votre store californien est conforme aux dernières normes de sécurité enfant en vigueur. Il est équipé d'un système de tension « P-Clip » pour sécuriser les cordons et la chaîne.

Glissez le cordon et la chaîne dans le système « P-Clip » et fixez ce dernier au mur ou sur le châssis de fenêtre (si vous fixez le cordon et la chaîne sur le mur ou le châssis, le « P-Clip » sera de face et le cordon et la chaîne formeront un chiffre "8" ; ceci ne pose aucun problème et n'a aucune incidence sur le bon fonctionnement du store californien).

Le « P-Clip » doit être installé. Le cordon doit être maintenu tendu pour éviter qu'il ne se détache du « P-clip » lorsque vous utilisez le store.

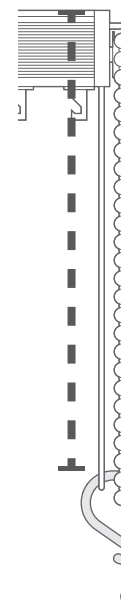


Placez le "P-Clip" à la plus grande distance possible du rail, de manière à bien tendre le cordon et la chaîne.

Installation des bandes



2

Fixez les bandes au rail.

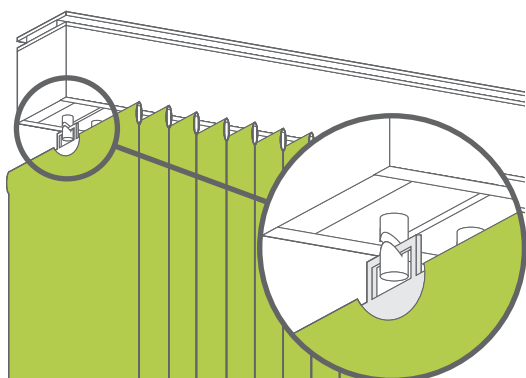


BON A SAVOIR:

Avant de clipser les bandes, orientez les crochets perpendiculairement au rail. Cela permet d'accrocher les bandes plus facilement et rapidement. Il est important de garder cette position perpendiculaire quand vous ouvrez et fermez votre store, ceci préservera plus longtemps le mécanisme.

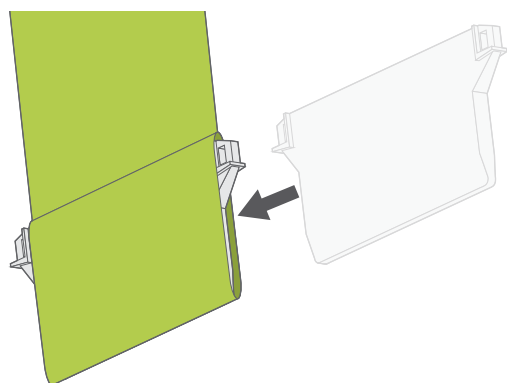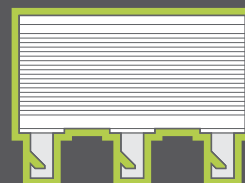

Glissez les plaques de lestage dans les poches en bas de chaque bande.

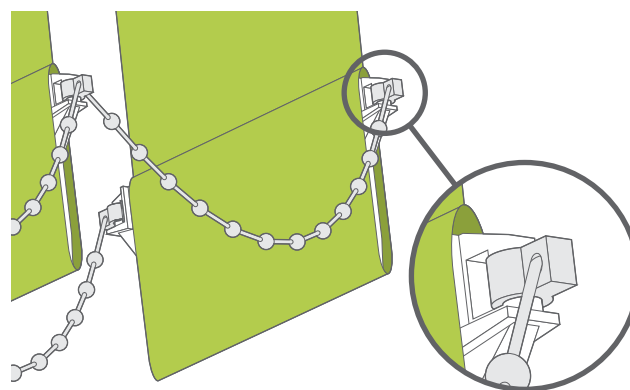

Fixez la chaîne basse de stabilisation aux plaques en clipsant les accroches situées sur la chaîne. Une chaîne passe par l'arrière, l'autre par l'avant.

Le surplus de chaîne peut être coupé aux ciseaux.

2