



Avant de commencer

L'enrouleur avant correspond à la toile occultante. Il doit être positionné sur la partie haute du support. Marquez à l'aide d'un crayon l'emplacement des supports en dirigeant la partie arrondie vers le bas (voir schéma).

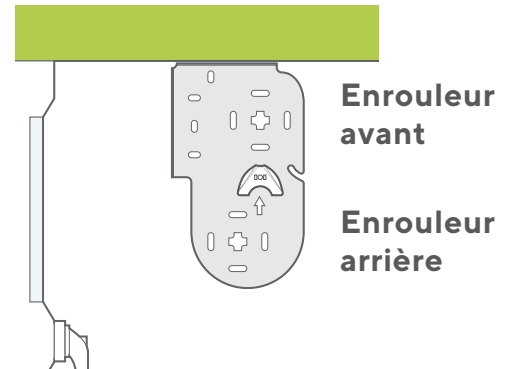


Installation des supports de fixation

1

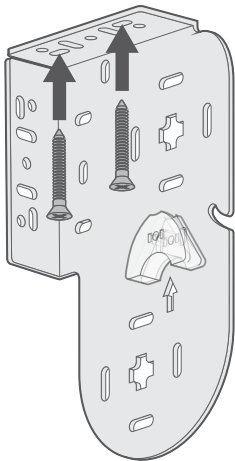


Au plafond

Utilisez les trous sur le dessus du support pour fixer la partie supérieure du support.

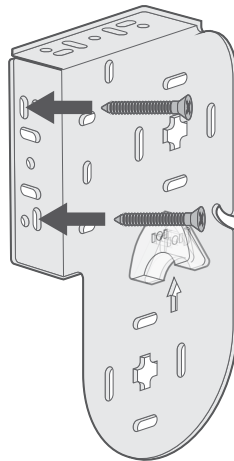

Au mur

Utilisez les trous à l'arrière du support pour fixer la partie arrière du support.

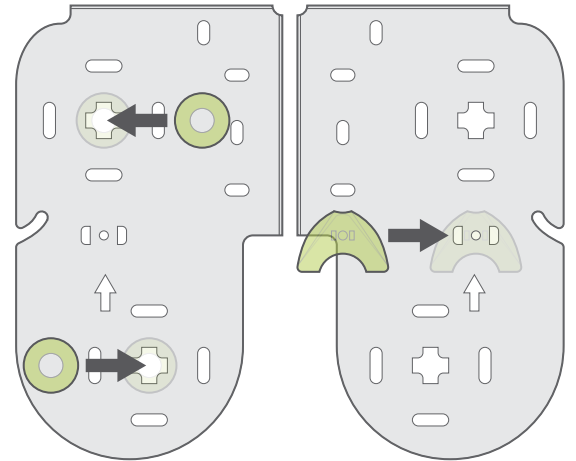

Sur le support opposé à celui de la commande du store, insérez les fixations rondes dans les deux encoches cruciformes.


Sur le support de la commande du store, insérez le guide-chaîne dans les fentes correspondantes au milieu du support.

BON A SAVOIR:




Utilisez trois vis par support si la largeur est supérieure à 1m50. Si vous réalisez une installation dans un mur en brique ou en plâtre, utilisez les chevilles fournies.

Installation du store enrouleur double

Commencez par installer le store enrouleur arrière en insérant l'opposé de commande dans la fixation ronde en bas du support. Ensuite, pressez le store en direction du support, la pièce qui dépasse du tube possède un ressort qui se comprimera.

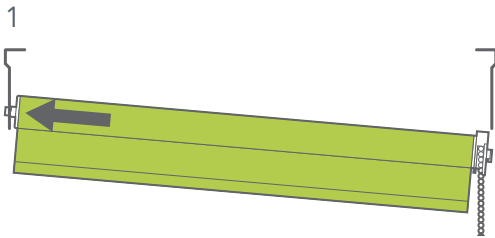


Maintenez le ressort comprimé, puis soulevez le store de manière à insérer l'encoche du côté de commande dans le trou en forme de crociforme sur le support.

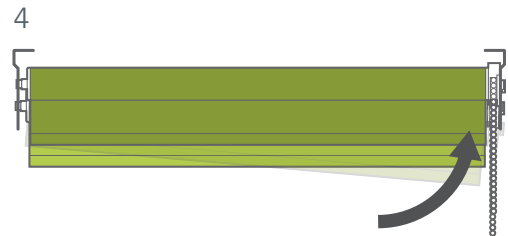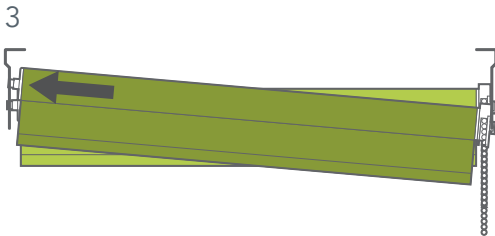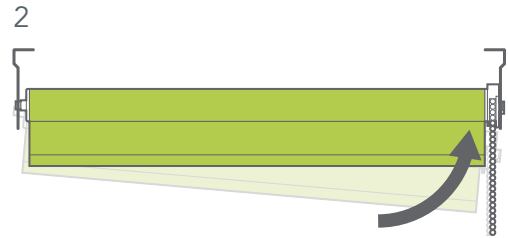


Répétez l'opération pour le store enrouleur avant : placez l'opposé de commande dans le trou rond du support, comprimer le ressort et lever le côté de commande pour l'insérer dans le trou en forme de crociforme.

Prenez la chaîne du store enrouleur le plus haut (le store avant) et placez la partie arrière de la chaîne sur le guide-chaîne, de sorte que la chaîne soit positionnée vers l'avant et ne s'emmêle pas avec la chaîne de l'autre store enrouleur.

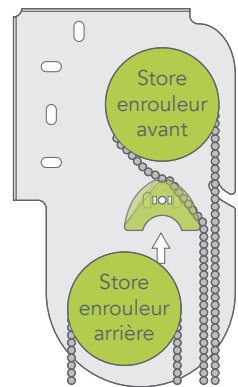

Sécurité enfants

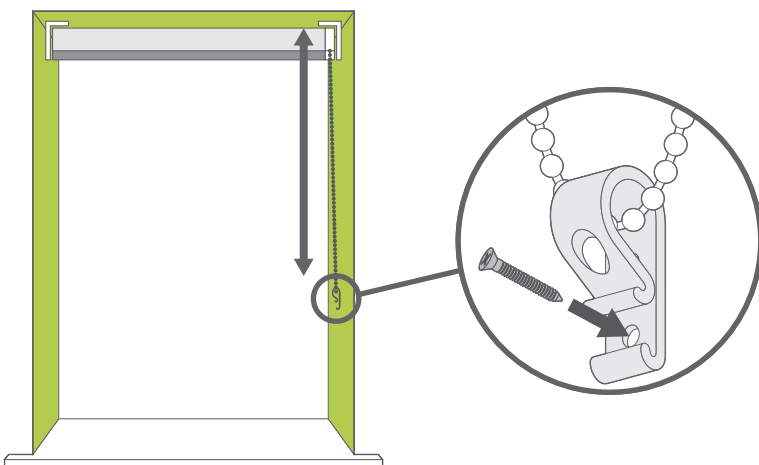

Le tendeur de chaîne fourni dans le colis doit être positionné de façon à bien tendre la chaîne et ainsi éviter qu'elle ne s'enlève du bloqueur. Marquez ensuite la position du trou au crayon sur votre mur.

Installez ce tendeur de chaîne avec une visserie adaptée à votre mur afin de vous assurer qu'il soit solidement fixé.