


1


## Installation des supports de fixation

Les supports de fixation offrent 3 méthodes d'installation:

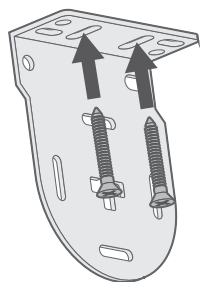


### Au plafond

Fixation des supports directement au plafond ou dans l'encadrement.

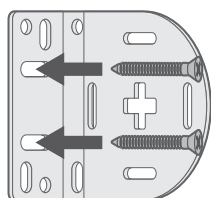

### Au mur


Fixation des supports au mur ou directement sur le châssis de la fenêtre.

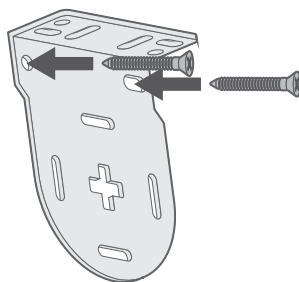

### Sur le côté

Fixation des supports sur les côtés de l'encadrement.


### Bon à savoir

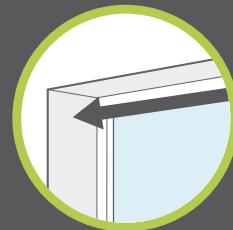

La fixation au mur ou au plafond est recommandée pour la plupart des installations tandis que la fixation sur le côté n'est recommandée que si la largeur que vous nous avez donnée a été prise au sommet de l'encadrement.

2


## Installation du store

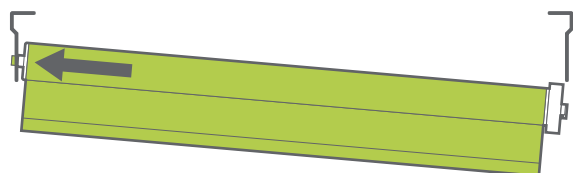

Une fois les supports de fixation installés, placez l'opposé de commande dans le support. Ensuite, fixez l'extrémité correspondant à la commande du store dans le support opposé.


### Bon à savoir:

Assurez-vous que le câble du récepteur est suspendu du mécanisme, qu'il ne touche rien de métallique, et que les commandes et les ports du moteur sont orientés vers le bas.

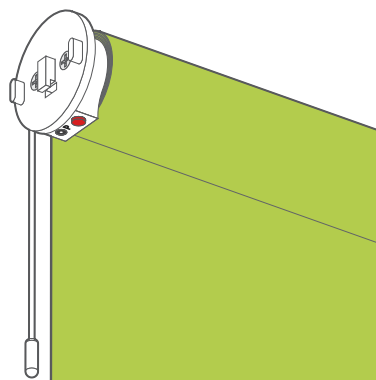

1


## Utilisation de la télécommande

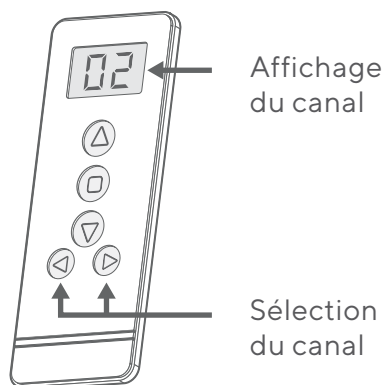


La télécommande sera préprogrammée lors de la fabrication pour fonctionner avec votre store, il n'est donc pas nécessaire d'effectuer la programmation initiale (la programmation des points d'arrêt automatiques est optionnelle). Dans le cas de stores multiples avec télécommandes multicanaux, chaque store sera préprogrammé sur un canal particulier de la télécommande une étiquette indiquant le numéro du canal attribué sera fixée à l'arrière de la barre inférieure de chaque store.

Pour insérer la pile lorsque vous déballez la télécommande pour la première fois, ouvrez le compartiment à pile (au bas de la télécommande), insérez la pile au lithium-ion dans la fente ronde du compartiment à pile, puis remettez le compartiment dans la télécommande.


(Insérez la batterie de manière à ce que le côté texturé soit tourné vers le bas).

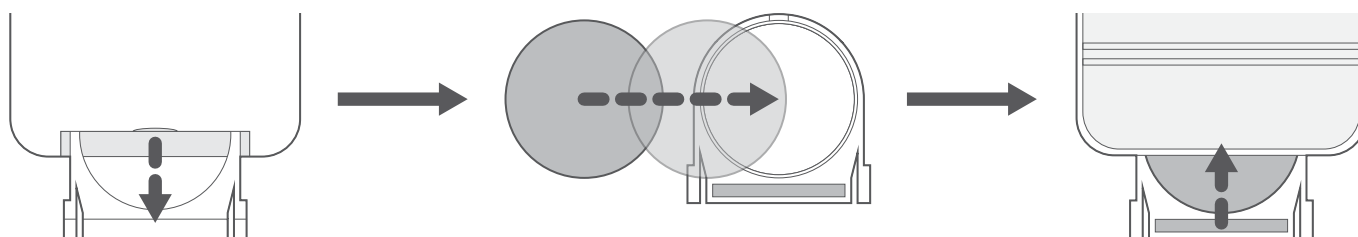


Par défaut, le fait d'appuyer sur le bouton 'Haut' fait monter le store. Appuyez une fois sur ce bouton, et le store se lèvera continuellement jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton "Stop".

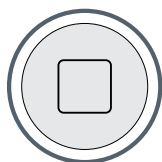

Ce bouton arrête le store lorsqu'il est en mouvement. Si un point d'arrêt intermédiaire a été défini, une pression sur ce bouton lorsque le store n'est pas en mouvement fera monter ou descendre le store jusqu'à son point d'arrêt intermédiaire, où il s'arrêtera alors automatiquement.

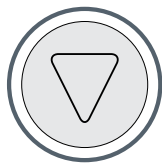


Par défaut, le fait d'appuyer sur le bouton "Bas" fait descendre le store. Appuyez une fois, et le store descendra continuellement jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton "Stop".

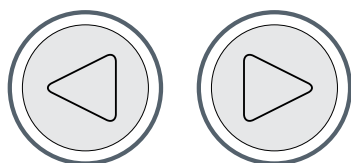

**Bon à savoir:**  
Une étiquette est apposée à l'arrière de la barre inférieure de chaque store pour indiquer sur quel canal de la télécommande le store est programmé.


## Chargement de la batterie

Lorsque la charge de la batterie est faible, le moteur vous avertit par une alarme. Si vous ne l'entendez pas, le problème deviendra de toute façon évident car les fonctions du store seront affectées.

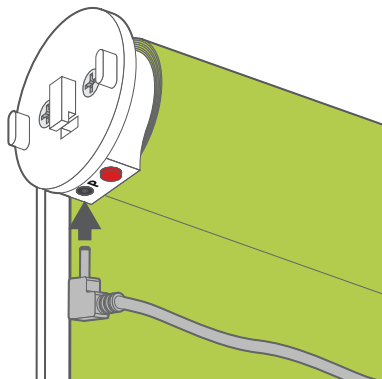

Pour charger la batterie, branchez le câble du chargeur dans le port de charge du moteur.

Chargez pendant environ 2½ heures, ou jusqu'à ce que la LED sur la fiche du chargeur devienne verte.

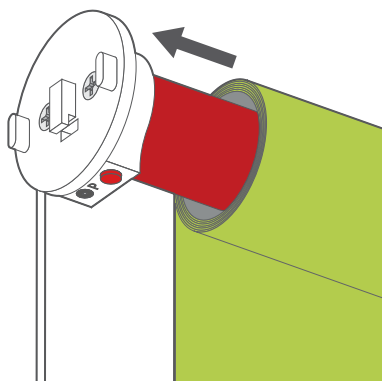

Si vous ne disposez pas d'une prise de courant suffisamment proche pour que le câble du chargeur puisse l'atteindre, alors le moteur peut être facilement retiré du tube d'enroulement pour faciliter le chargement.

### Bon à savoir:

La surcharge peut être dangereuse pour la batterie et réduire sa durée de vie. Essayez donc de limiter le temps de charge à 2½ heures maximum dans la mesure du possible.