


1

## Positionnement des supports de fixation

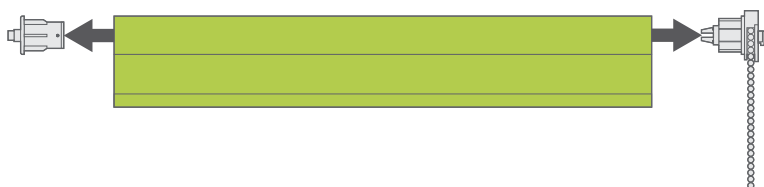


Votre store sur mesure a été fabriqué en fonction des options sélectionnées lors de votre commande. Si toutefois vous décidez de changer de côté de commande, les deux extrémités du mécanisme peuvent être ôtées facilement. Il suffira pour cela de les retirer du tube. Cette manipulation devra toutefois être réalisée avant l'installation des supports du store.

2


## Installation des supports de fixation

Les supports de fixation offrent 3 méthodes d'installation:

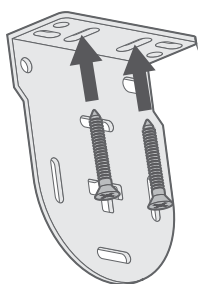


### Au plafond

Fixation des supports directement au plafond ou dans l'encadrement.

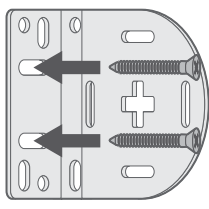

### Au mur


Fixation des supports au mur ou directement sur le châssis de la fenêtre.

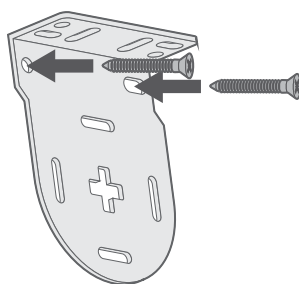

### Sur le côté

Fixation des supports sur les côtés de l'encadrement.



### Bon à savoir

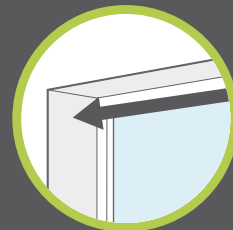

La fixation au mur ou au plafond est recommandée pour la plupart des installations tandis que la fixation sur le côté n'est recommandée que si la largeur que vous nous avez donnée a été prise au sommet de l'encadrement.


3

## Installation du store enrouleur

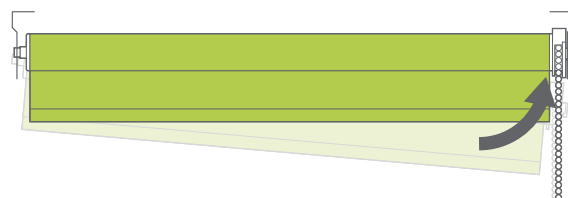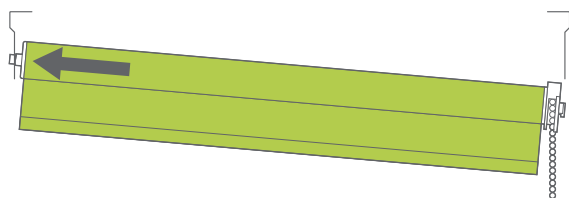


Une fois les supports de fixation installés, placez l'opposé de commande dans le support. Ensuite, fixez l'extrémité correspondant à la commande du store dans le support opposé.

## Informations complémentaires

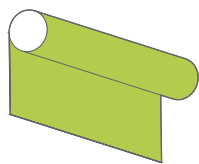



**Standard**

Le tissu d'un store enrouleur peut s'enrouler sur le tube dans un sens ou dans l'autre. Dans le premier cas, on parle d'enroulement « standard ». Avec cette configuration, le tissu est positionné au plus près de la fenêtre et descend à l'arrière du tube. Cette configuration est habituellement utilisée pour les stores fixés sur le mur ou sur le châssis. L'enroulement standard permet de réduire au maximum l'entrée de la lumière.

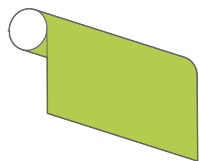

**Inversé**


La deuxième configuration est nommée « enroulement inversé ». Le tissu est alors positionné de sorte à descendre à l'avant du tube et à cacher ce dernier. Cette configuration laisse de l'espace pour d'éventuelles poignées de fenêtre et d'autres obstacles une fois le store déroulé.

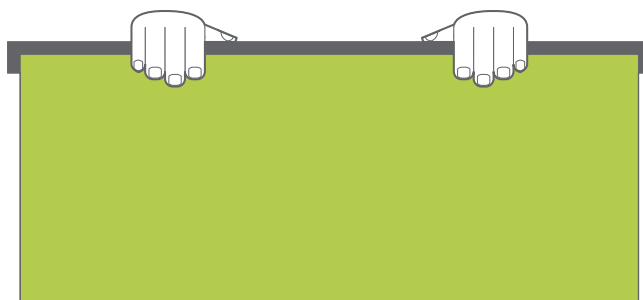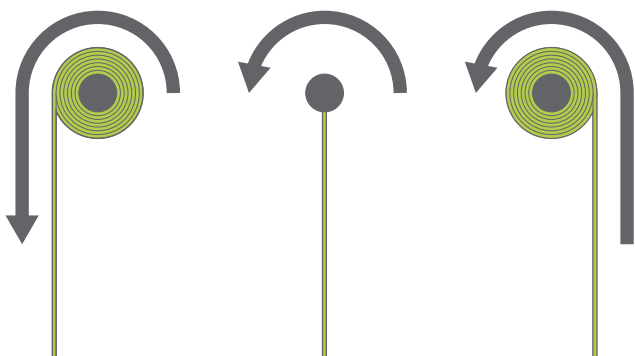

Si vous souhaitez modifier le sens d'enroulement, déroulez intégralement le tissu jusqu'à ce que le tube en aluminium soit visible. Continuez jusqu'à ce que le tissu commence à s'enrouler dans l'autre sens. Passez vos mains sur le tissu afin de former un léger pli et ainsi rapprocher le tissu du tube, puis remontez le store.

## Sécurité enfants

4

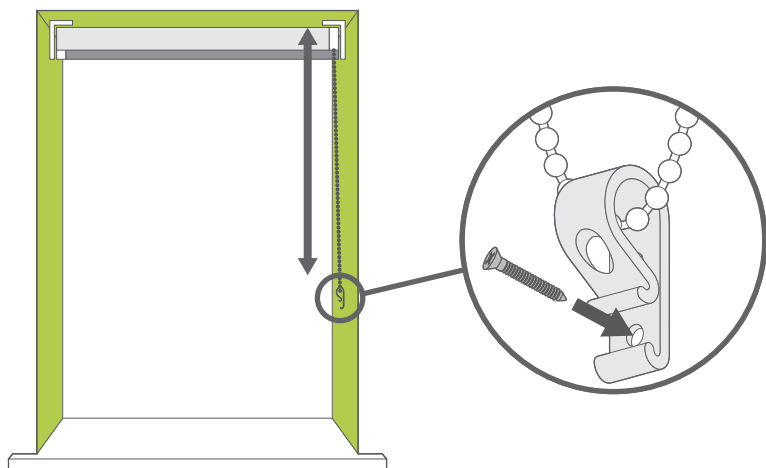

Le tendeur de chaîne fourni dans le colis doit être positionné de façon à bien tendre la chaîne et ainsi éviter qu'elle ne s'enlève du bloqueur. Marquez ensuite la position du trou au crayon sur votre mur.

Installez ce tendeur de chaîne avec une visserie adaptée à votre mur afin de vous assurer qu'il soit solidement fixé.