


1


Positionnement des supports de fixation

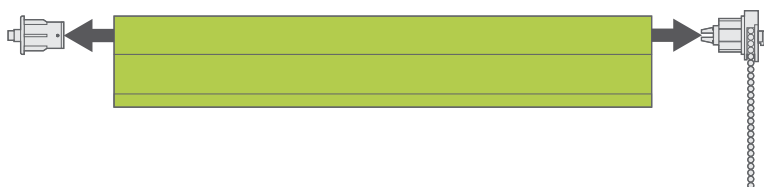


Votre store sur mesure a été fabriqué en fonction des options sélectionnées lors de votre commande. Si toutefois vous décidez de changer de côté de commande, les deux extrémités du mécanisme peuvent être ôtées facilement. Il suffira pour cela de les retirer du tube. Cette manipulation devra toutefois être réalisée avant l'installation des supports du store.

2

Installation des supports de fixation

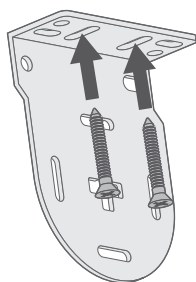

Au plafond

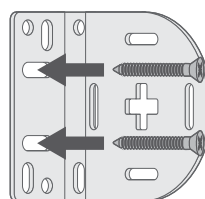



Au mur

Les supports livrés avec votre store enrouleur vous permettent de fixer ce dernier au mur ou sur le châssis de votre fenêtre. Vous pouvez également installer le store au plafond. Les supports livrés avec votre store enrouleur vous permettent de fixer ce dernier au mur ou sur le châssis de votre fenêtre. Vous pouvez également installer le store au plafond.

Placez le store avec ses supports de fixations à l'endroit souhaité, vérifiez sa bonne position avec un niveau et marquez l'emplacement des trous au crayon sur le mur, puis fixez les supports avec la visserie adaptée au mur.


3

Installation du store enrouleur

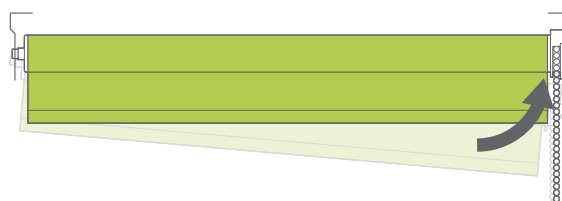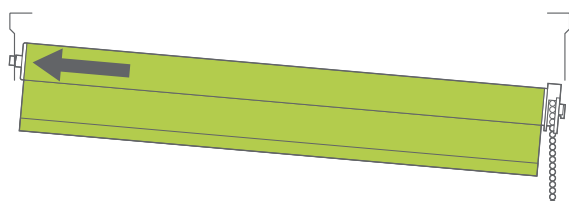


Une fois les supports de fixation installés, placez l'opposé de commande dans le support. Ensuite, fixez l'extrémité correspondant à la commande du store dans le support opposé.

Informations complémentaires

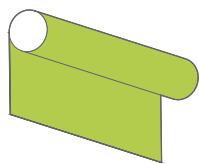


Standard

Le tissu d'un store enrouleur peut s'enrouler sur le tube dans un sens ou dans l'autre. Dans le premier cas, on parle d'enroulement « standard ». Avec cette configuration, le tissu est positionné au plus près de la fenêtre et descend à l'arrière du tube. Cette configuration est habituellement utilisée pour les stores fixés sur le mur ou sur le châssis. L'enroulement standard permet de réduire au maximum l'entrée de la lumière.

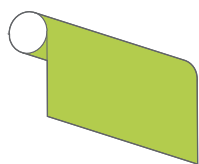

Inversé


La deuxième configuration est nommée « enroulement inversé ». Le tissu est alors positionné de sorte à descendre à l'avant du tube et à cacher ce dernier. Cette configuration laisse de l'espace pour d'éventuelles poignées de fenêtre et d'autres obstacles une fois le store déroulé.

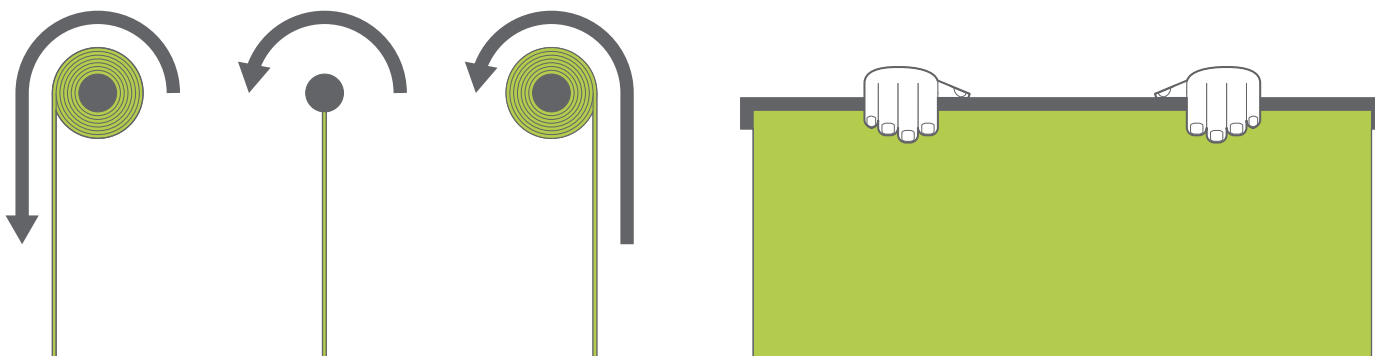

Si vous souhaitez modifier le sens d'enroulement, déroulez intégralement le tissu jusqu'à ce que le tube en aluminium soit visible. Continuez jusqu'à ce que le tissu commence à s'enrouler dans l'autre sens. Passez vos mains sur le tissu afin de former un léger pli et ainsi rapprocher le tissu du tube, puis remontez le store.

Sécurité enfants

4

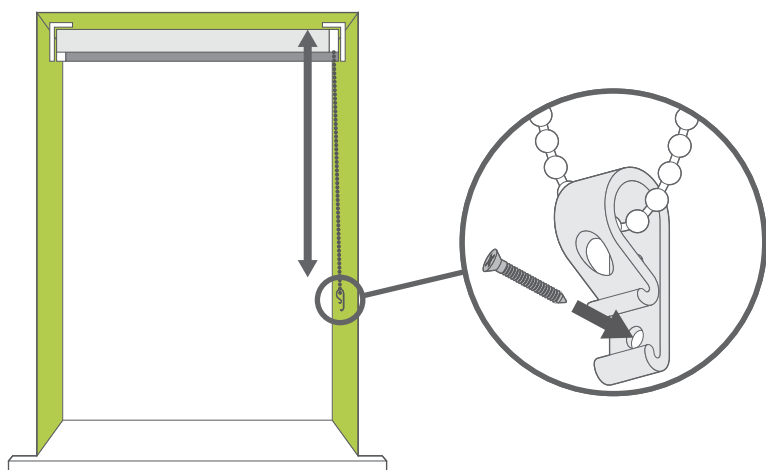

Le tendeur de chaîne fourni dans le colis doit être positionné de façon à bien tendre la chaîne et ainsi éviter qu'elle ne s'enlève du bloqueur. Marquez ensuite la position du trou au crayon sur votre mur.

Installez ce tendeur de chaîne avec une visserie adaptée à votre mur afin de vous assurer qu'il soit solidement fixé.