



Positionnement des supports de fixation



Les supports de fixation situés aux extrémités du store doivent être positionnés à une distance minimale de 5 cm des bords de la barre de mécanisme. Les éventuels supports restants (fournis pour les stores de grande largeur) peuvent être répartis de manière égale sur le reste de la largeur. Marquez au crayon les emplacements des supports sur le mur.

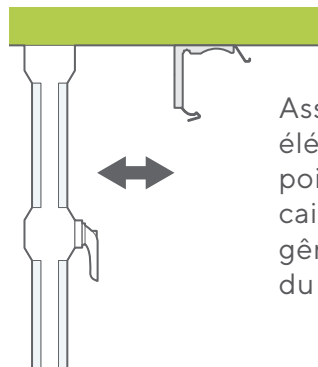


Assurez-vous qu'aucun élément, tels qu'une poignée de fenêtre ou le caisson d'un volet, ne gêne lors de la descente du store.

Installation des supports de fixation


1

Les supports de fixation offrent 2 méthodes d'installation :

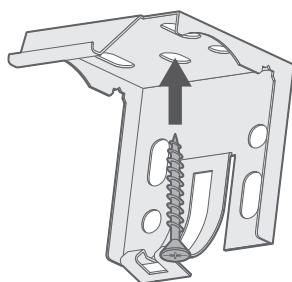


Au plafond

Utilisez les supports dans ce sens pour installer le store sur une surface horizontale (généralement au plafond ou dans l'encadrement de fenêtre). Ce type de fixation ne nécessite qu'une seule vis par support.

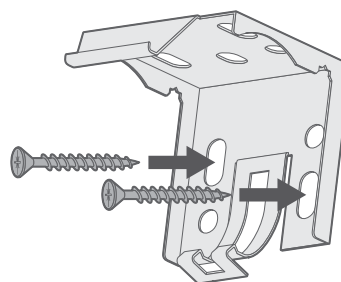


Au mur

Utilisez les supports dans ce sens pour installer le store directement sur une surface verticale (généralement sur le mur ou sur le châssis de la fenêtre). Ce type de fixation nécessite deux vis pour chaque support.

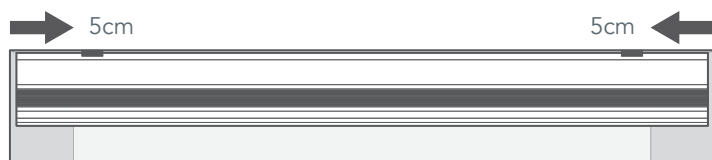


Les supports de fixation situés aux extrémités du store doivent être positionnés à une distance minimale de 5 cm des bords de la barre de mécanisme. Les éventuels supports restants (fournis pour les stores de grande largeur) peuvent être répartis de manière égale sur le reste de la largeur.

Installation du store

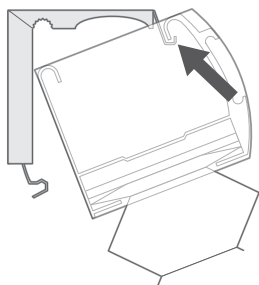


Placez l'avant du rail dans l'encoche avant du support de fixation.

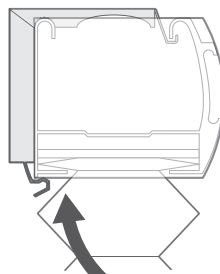


Poussez l'arrière du rail pour le clipser sur l'arrière du support de fixation.

Information complémentaire

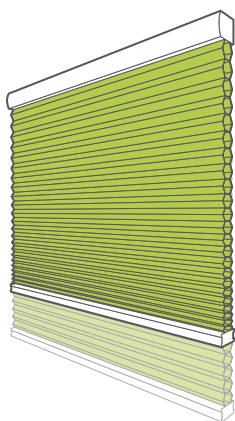

Si le store vous paraît trop court une fois installé, ne vous inquiétez pas, cela peut prendre quelque temps pour que les plis se détendent lorsque le store est neuf. Laissez le store baissé pendant 24 heures et vous constaterez qu'il se détend correctement. Si vous souhaitez accélérer l'installation, vous pouvez simplement baisser le store et passer votre main vigoureusement de haut en bas sur les plis. N'essayez pas d'ajuster les cordons.

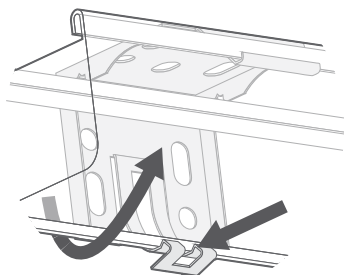

Pour retirer le store des supports, insérez un tournevis à tête plate dans l'encoche qui dépasse du bas du rail, puis faites doucement levier vers l'arrière tout en inclinant l'arrière du rail vers le bas. Répétez soigneusement cette opération pour chaque support afin de libérer le rail.