



1

Positionnement des supports de fixation



Les supports de fixation situés aux extrémités du store doivent être positionnés à une distance minimale de 5 cm des bords de la barre de mécanisme. Les éventuels supports restants (fournis pour les stores de grande largeur) peuvent être répartis de manière égale sur le reste de la largeur. Marquez au crayon les emplacements des supports sur votre mur.

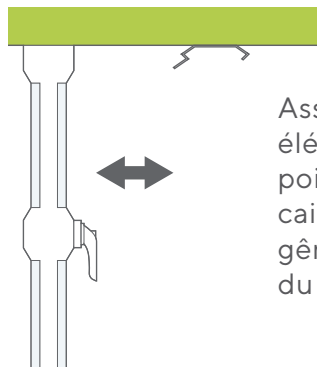


Assurez-vous qu'aucun élément, tels qu'une poignée de fenêtre ou le caisson d'un volet, ne gêne lors de la descente du store.

2


Installation des supports de fixation

Les supports de fixation permettent 2 méthodes d'installation:

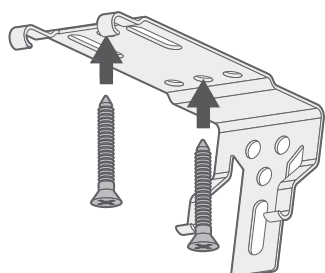

Au plafond

Utilisez les deux trous situés sur la partie supérieure du support pour fixer le support au plafond.

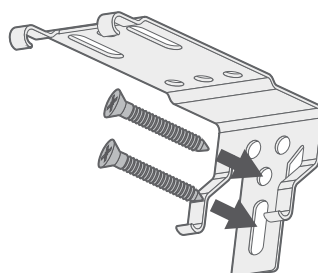

Au mur


Utilisez deux trous à l'arrière du support pour fixer le support sur un mur ou un cadre de fenêtre.

3


Installation du store enrouleur jour nuit




Support de fixation
Vue de côté

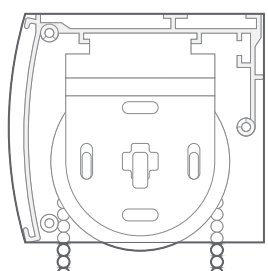

Store
Vue de côté

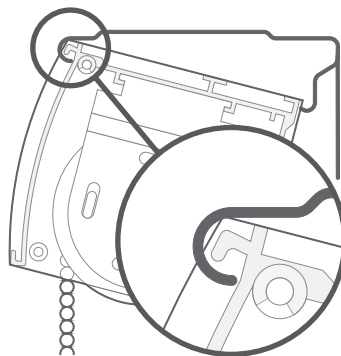

Placez l'encoche avant du rail sur le rebord avant du support.

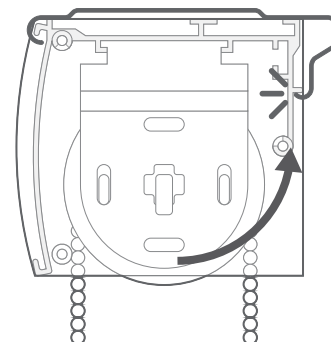


Clipsez ensuite l'arrière du rail dans le support pour le mettre en place.

1

Sécurité enfants


4

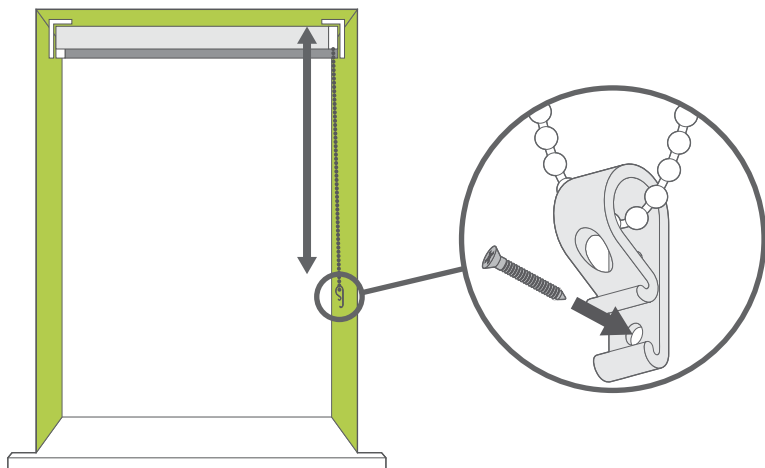

Le tendeur de chaîne fourni dans le colis doit être positionné de façon à bien tendre la chaîne et ainsi éviter qu'elle ne s'enlève du bloqueur. Marquez ensuite la position du trou au crayon sur votre mur.

Installez ce tendeur de chaîne avec une visserie adaptée à votre mur afin de vous assurer qu'il soit solidement fixé.

Informations complémentaires

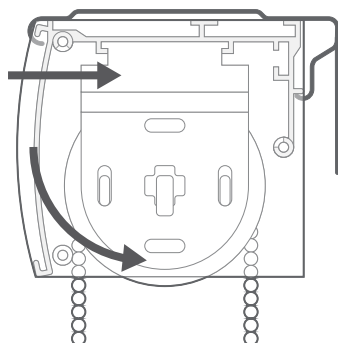

Pour retirer le store des supports de fixation à n'importe quel moment, poussez fermement contre l'avant de la cassette pour le libérer de l'avant du support. En même temps, tournez l'avant de la cassette vers le bas, cela libèrera le store du support de fixation.