


Prendre les mesures pour vos nouveaux stores est plus facile que vous ne le pensez ! Tout ce que vous avez à faire est de suivre nos conseils simples, de révéifier vos mesures et de réserver un peu de temps pour le faire.

Installation dans l'encadrement

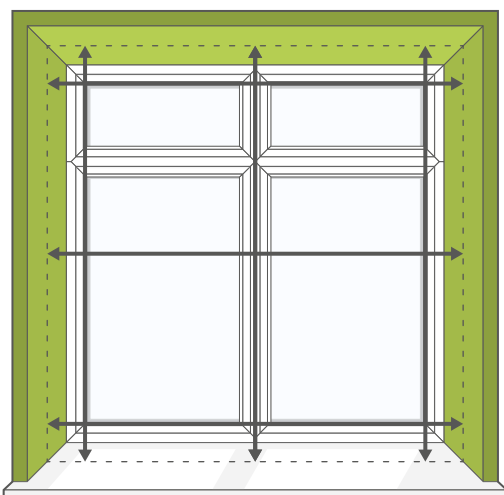

Mesurez la largeur et la hauteur totales de l'encadrement et nous ferons les déductions appropriées pour garantir un ajustement parfait.

- Mesurez la largeur et la hauteur à 3 endroits différents et gardez les dimensions les plus petites.
- N'effectuez aucune déduction, nous déduirons 1cm à la largeur que vous aurez saisie pour garantir une installation parfaite de votre store dans l'encadrement.
- Utilisez un mètre en métal, les mètres en tissu peuvent s'étirer et donner des mesures inexactes.

Bon à savoir :


Vérifiez que votre encadrement est assez profond pour accueillir votre store. Tenez compte d'éventuels obstacles, tels que les poignées.



**Profondeur nécessaire à
l'installation des stores plissés**

45mm

Installation classique

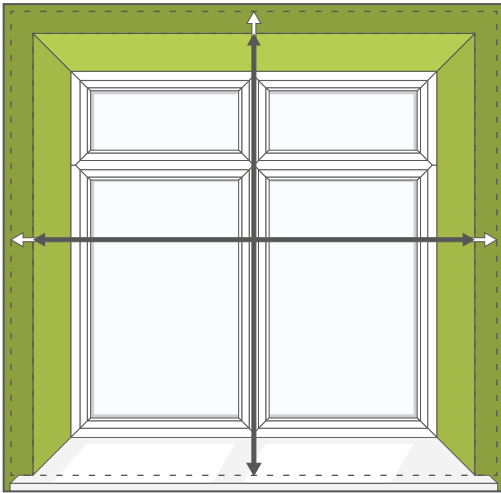


Mesurez la largeur et la hauteur totales de la surface à couvrir. Le store que vous recevrez sera exactement aux dimensions que vous aurez saisies.


- Conseil: pour minimiser l'entrée de la lumière, nous recommandons d'ajouter aux dimensions de la fenêtre: 7 cm en hauteur et 10cm en largeur (pour que le store dépasse de 5 cm de chaque côté).
- Si vous souhaitez ajouter davantage à la hauteur de votre store, veuillez toutefois à prendre en compte les obstacles tels que les radiateurs.

Bon à savoir :

Si vous souhaitez remplacer un store existant par un nouveau, reportez les dimensions de votre store actuel (fixations comprises) et sélectionnez l'installation classique. Le nouveau store sera exactement aux mêmes dimensions.

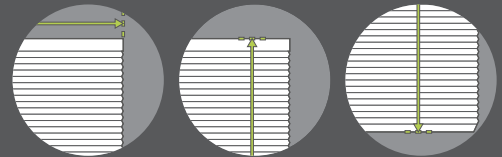

Installation dans un encadrement partiellement carrelé

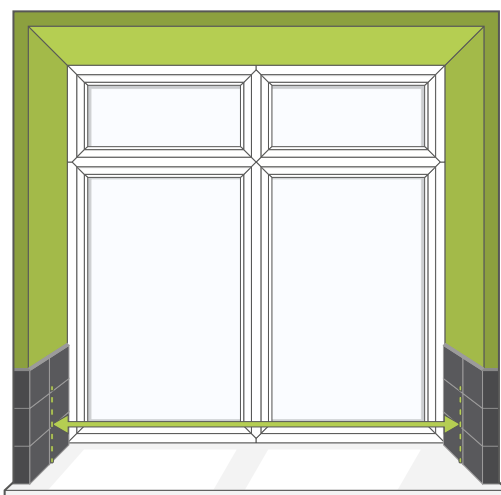

Si vous souhaitez installer votre store dans un encadrement qui est en partie carrelé (comme cela peut être souvent le cas dans les cuisines et salles de bains), sélectionnez l'installation dans l'encadrement.

- Mesurez la largeur entre les carreaux pour garantir une installation parfaite du store.

Bon à savoir :

Faites de même si votre encadrement contient une plinthe ou d'autres éléments similaires tels que les poignées.