

Prendre les mesures pour vos nouveaux panneaux japonais est un jeu d'enfant. Il vous suffit de suivre nos conseils simples, de vérifier que vous effectuez chaque étape correctement et d'avoir quelques minutes devant vous. Vous trouverez ci-dessous la notice pour prendre vos mesures de **panneaux japonais**.


Avant de commencer:

Utilisez un mètre ruban en métal, les mètres en tissu pouvant se détendre et fournir des mesures imprécises.



Installation classique

Sélectionnez ce type d'installation si vous souhaitez poser vos panneaux japonais **en dehors de l'encadrement, donc au mur ou au plafond**.

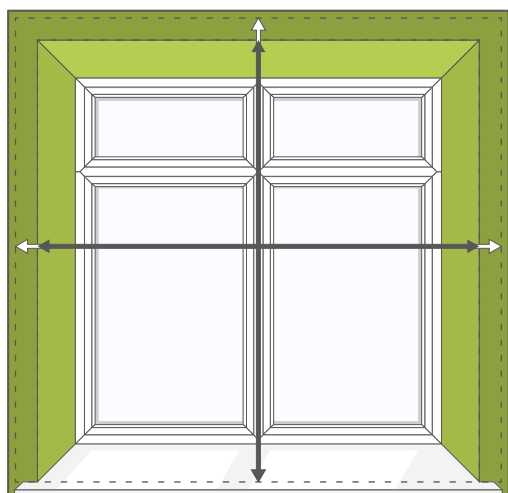

Mesurez la largeur et la hauteur totales de la surface à couvrir. Les panneaux japonais que vous recevrez seront exactement aux dimensions que vous aurez saisies.

- Conseil: pour minimiser l'entrée de la lumière, **nous recommandons d'ajouter aux dimensions de la fenêtre: 7 cm en hauteur et 10cm en largeur (pour que le store dépasse de 5 cm de chaque côté).**
- Si vous souhaitez ajouter davantage à la hauteur de vos panneaux japonais, veuillez toutefois à **prendre en compte les obstacles** tels que les radiateurs.


Bon à savoir :

Si vous souhaitez remplacer un store existant par un nouveau, reportez les dimensions de votre store actuel (fixations comprises) et sélectionnez l'installation classique. Le nouveau store sera exactement aux mêmes dimensions.



Installation dans l'encadrement

Sélectionnez ce type d'installation si vous souhaitez installer vos panneaux japonais **dans l'encadrement de votre fenêtre.**

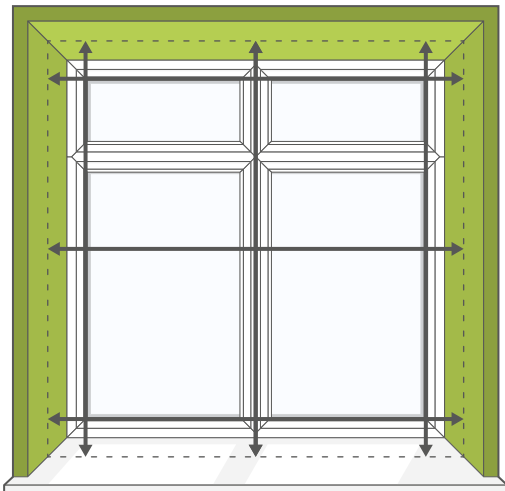

Mesurez la largeur et la hauteur à **3 endroits différents** et **gardez les dimensions les plus petites.**

- **N'effectuez aucune déduction:** nous déduirons automatiquement 10mm de largeur et 15mm de hauteur pour garantir une installation parfaite de vos panneaux japonais dans l'encadrement.

Bon à savoir :

Vérifiez que votre encadrement est assez profond pour accueillir votre store. Tenez compte d'éventuels obstacles, tels que les poignées.




Profondeur nécessaire à l'installation des panneaux japonais

Largeur de l'encadrement : 141cm ou moins	Largeur de l'encadrement : plus de 141cm
55mm	90mm

Installation dans un encadrement partiellement carrelé

Si vous souhaitez installer vos panneaux japonais dans un encadrement qui est en partie carrelé (comme cela peut être souvent le cas dans les cuisines et salles de bains), sélectionnez l'installation dans l'encadrement.

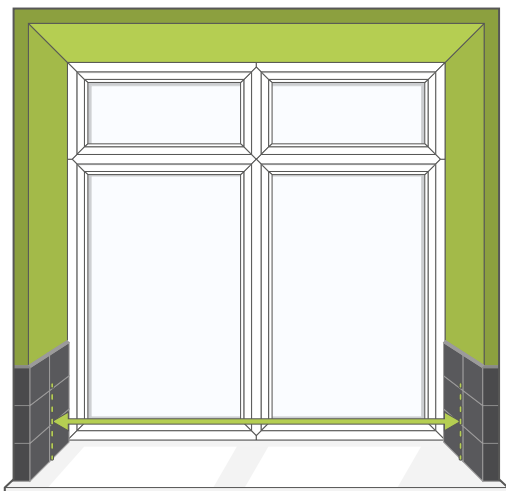

Mesurez la largeur entre les carreaux pour garantir une installation parfaite du store.

Bon à savoir :

Faites de même si votre encadrement contient une plinthe ou d'autres éléments similaires tels que les poignées.