

Prendre les mesures pour vos nouveaux rideaux est un jeu d'enfant. Il vous suffit de suivre nos conseils simples, de vérifier que vous effectuez chaque étape correctement et d'avoir quelques minutes devant vous. Vous trouverez ci-dessous la notice pour prendre vos mesures de **Rideaux Wave**.


Avant de commencer:

Utilisez un mètre ruban en métal, les mètres en tissu pouvant se détendre et fournir des mesures imprécises.



Installation classique

Sélectionnez ce type d'installation si vous souhaitez poser votre store **en dehors de l'encadrement, donc au mur ou au plafond**.

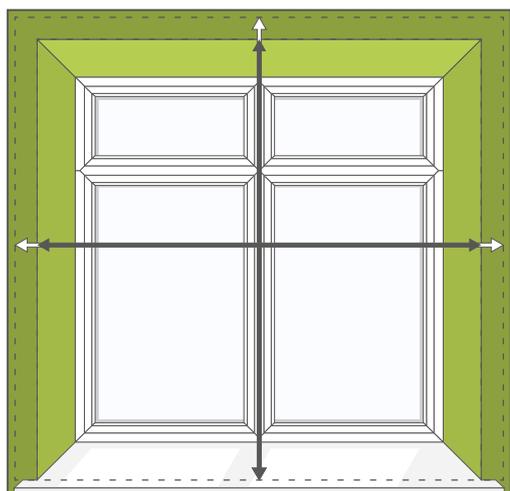

Mesurez la largeur et la hauteur totales de la surface à couvrir. Les rideaux que vous recevrez seront exactement aux dimensions que vous aurez saisies.

- Conseil: pour minimiser l'entrée de la lumière, **nous recommandons d'ajouter aux dimensions de la fenêtre: 15 cm en hauteur et en largeur (pour que vos rideaux dépassent de chaque côté).**
- Si vous souhaitez ajouter davantage à la hauteur de vos rideaux, veillez toutefois à **prendre en compte les obstacles** tels que les radiateurs.


Bon à savoir :

Si vous souhaitez remplacer des rideaux Wave existants, mesurez la largeur du rail et la hauteur du tissu. Nous fabriquerons vos rideaux Wave aux mêmes dimensions (nous enverrons le rail avec vos rideaux, le rail sera donc inclus dans l'envoi)



Installation dans l'encadrement

Sélectionnez ce type d'installation si vous souhaitez installer vos rideaux **dans l'encadrement de votre fenêtre**.

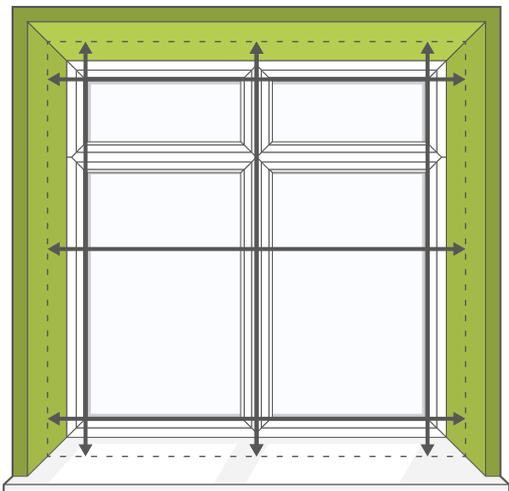


Mesurez la largeur et la hauteur à **3 endroits différents** et **gardez les dimensions les plus petites**.

- **N'effectuez aucune déduction:** nous déduisons automatiquement 10mm de largeur et 15mm de hauteur pour garantir une installation parfaite de vos rideaux dans l'encadrement.

Bon à savoir :

Vérifiez que votre encadrement est assez profond pour accueillir vos rideaux. Tenez compte d'éventuels obstacles, tels que les poignées.

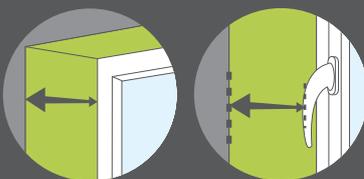


Profondeur nécessaire à l'installation des Rideaux Wave

75mm

Installation dans un encadrement partiellement carrelé

Si vous souhaitez installer vos rideaux dans un encadrement qui est en partie carrelé (comme cela peut être souvent le cas dans les cuisines et salles de bains), sélectionnez l'installation dans l'encadrement.

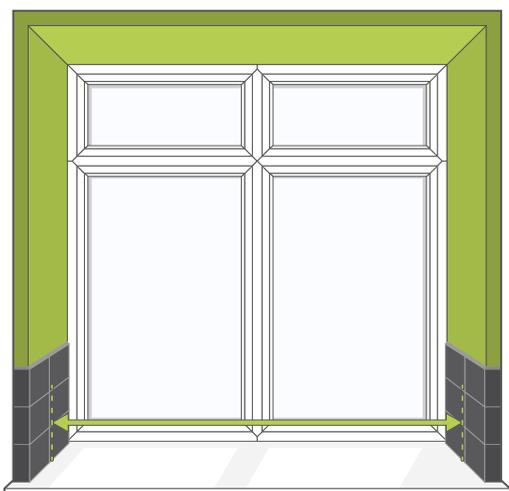

Mesurez la largeur entre les carreaux pour garantir une installation parfaite des rideaux.

Bon à savoir :

Faites de même si votre encadrement contient une plinthe ou d'autres éléments similaires tels que les poignées.