


Positionnement des supports de fixation

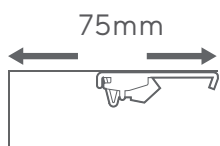


Si vous utilisez des supports de fixation au plafond, le bord avant du support doit être éloigné d'au moins 75 mm de la surface derrière le rail. Cela permet d'éviter que les vagues du tissu n'effleurent le mur ou la fenêtre situés derrière.

Les supports de fixation situés aux extrémités du store doivent être positionnés à une distance minimale de 100mm des bords du rail.



Installation des supports de fixation (au mur)

1

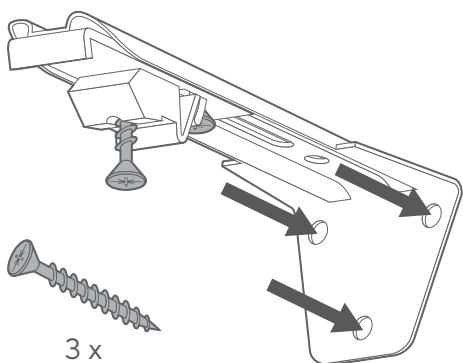


Utilisez les vis pour fixer les supports sur votre mur.

1.



Desserrez suffisamment la vis située au centre de la partie supérieure du support pour permettre à la partie de verrouillage de bouger d'avant en arrière.

2.

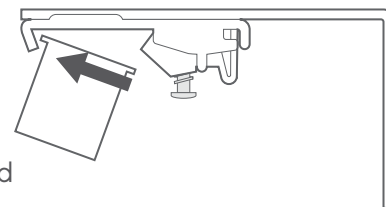

Placez l'encoche avant du rail du rideau sur le rebord avant du support
Clipsez.

3.




Clipsez ensuite l'arrière du rail dans le support pour le mettre en place puis serrez la vis du support pour fixer le rail.

BON À SAVOIR:

La profondeur du support est réglable, ce qui permet de rapprocher ou d'éloigner le rail de la surface de fixation. Desserrez la vis à l'arrière de la section supérieure, faites glisser la section vers l'arrière ou l'avant pour l'ajuster, puis serrez la vis pour la bloquer.




Installation des supports de fixation (au plafond)

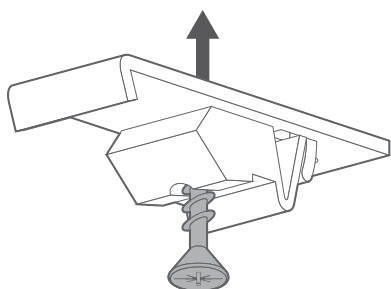


Clipsez les supports sur le rail, en les espaçant comme ci-dessus.

1.

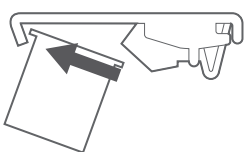


Placez l'encoche avant du rail du rideau sur le rebord avant du support.

2.

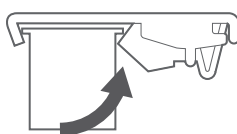

Clippez ensuite l'arrière du rail dans le support pour le mettre en place.


3.

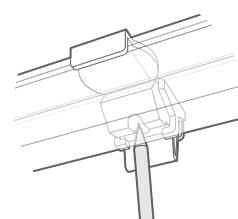

Maintenez le rail contre la surface d'installation et tracez les trous de vis à l'aide d'un crayon.

4.


Mettez le rail de côté et percez des trous à l'endroit où vous avez tracé les supports, puis insérez une cheville dans chaque trou.

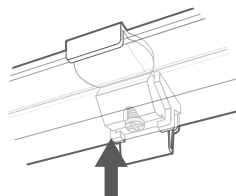


5.

Utilisez une seule vis pour chaque support, à travers le trou central dans le haut du support.


Accrochage des rideaux

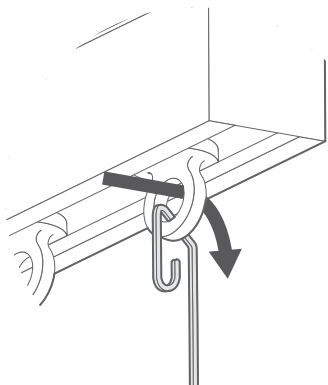

Insérez les crochets dans les oeilllets en plastique du rail.

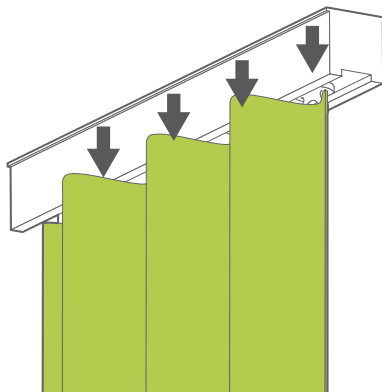

Continuez jusqu'à ce que tous les crochets soient insérés, puis profitez de vos magnifiques nouveaux rideaux.

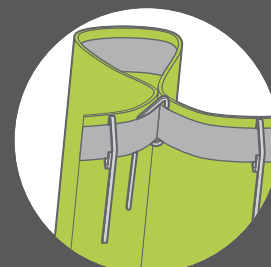

Notez que, pour maintenir l'apparence des rideaux et empêcher les plis aux extrémités de s'inverser, un crochet supplémentaire est ajouté pour "épingler" les plis les plus extérieurs en place.