



1

Positionnement des supports de fixation

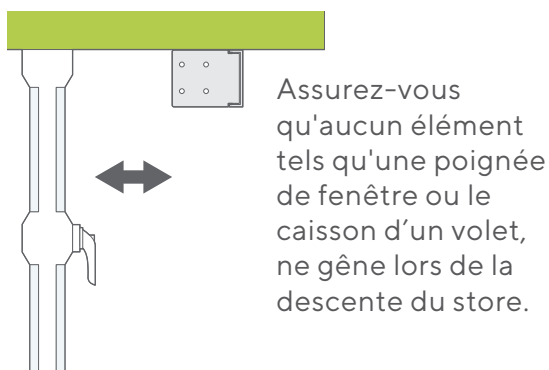


Les supports extérieurs doivent être installés à une distance minimale de 5 cm des extrémités du store. Les autres supports peuvent être répartis de manière égale sur la largeur du store sans gêner le mécanisme interne de manipulation du store.

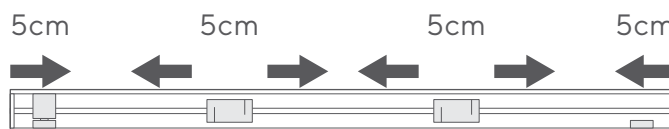


2

Installation des supports de fixation

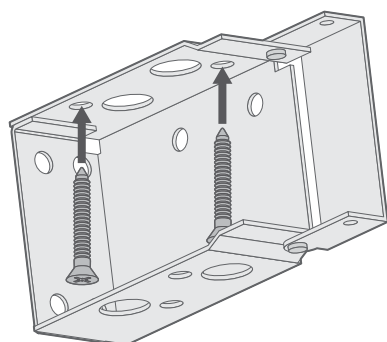


Au plafond

Fixation des supports directement au plafond ou dans l'encadrement.

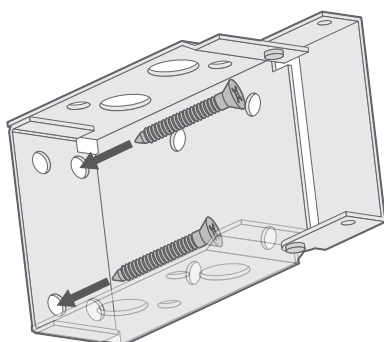


Au mur

Fixation des supports au mur ou directement sur le châssis de la fenêtre.

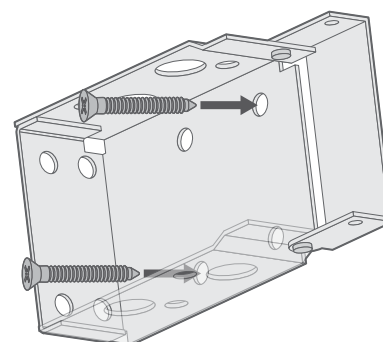


Entre murs

Fixation des supports sur les côtés de l'encadrement.

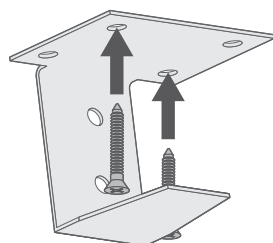

Au plafond

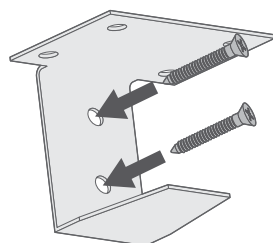


Au mur

Les stores vénitiens de grande largeur sont livrés avec des supports de soutien. Ces derniers doivent être positionnés au milieu de la fenêtre, à la même hauteur que les supports classiques. Assurez-vous que le positionnement des supports ne soit pas gêné par le mécanisme interne du store. Les supports de fixation peuvent être installés aussi bien au plafond qu'au mur.

Installation de la cantonnière

Vous recevrez l'un des types de fixations suivants pour votre store :


Clips à ailettes

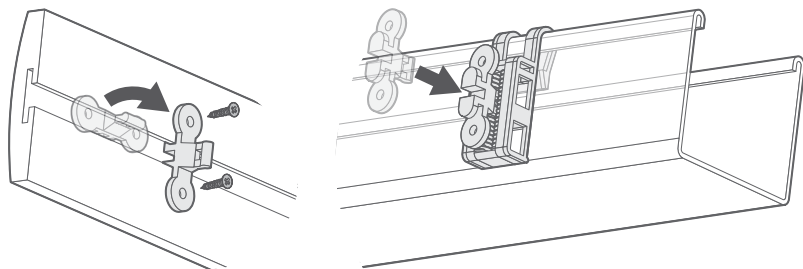

Fixez les clips à ailettes à l'arrière de la cantonnière, en les répartissant uniformément sur toute sa largeur. Accrochez les clips dentelés à l'avant du rail, en les alignant avec les clips de la cantonnière. Pressez délicatement la cantonnière contre le rail pour fixer les deux parties de chaque clip de cantonnière ensemble.



Cantonnière pour installation classique

Si vous avez commandé un store en installation classique, la cantonnière sera envoyée plus large et coupée en onglet aux extrémités, avec des retours supplémentaires pour couvrir les supports. Utilisez les supports en plastique en forme de "L" de votre kit d'accessoires pour fixer les retours latéraux à la cantonnière.

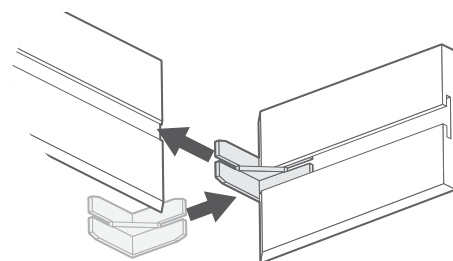

Clips "C"


Il y a 2 styles de clip 'C', mais bien qu'ils aient l'air légèrement différents, ils s'adaptent tous deux de la même manière :

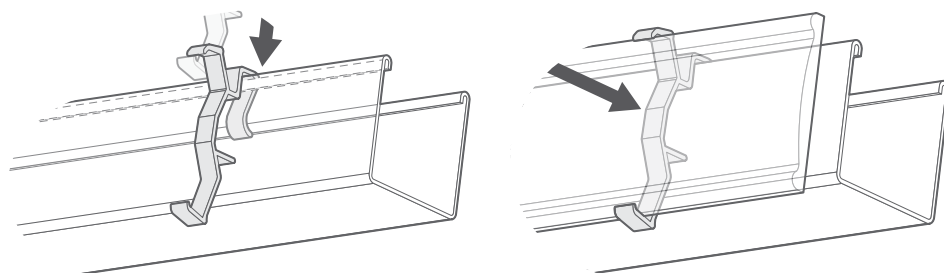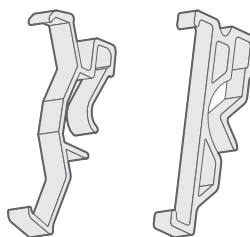


Accrochez les clips sur l'avant du rail, en les espaçant régulièrement. Poussez la cantonnière dans les clips jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

Cantonnière pour installation classique

Si vous avez commandé un store en installation classique, la cantonnière sera envoyée plus large et coupée en onglet aux extrémités, avec des retours supplémentaires pour couvrir les supports. Utilisez les supports métalliques en forme "L" de votre kit d'accessoires et fixez les retours latéraux grâce aux vis fournies.

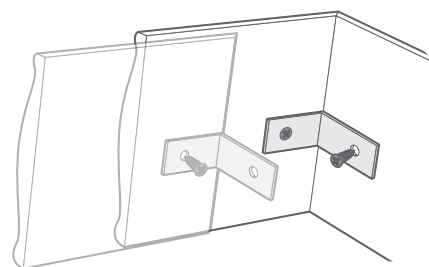

Installation du store vénitien bois

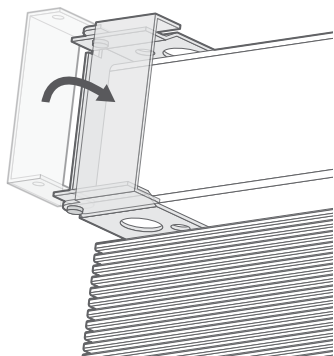


Soulevez le store jusqu'à la fenêtre et insérez le rail dans les supports ouverts.

Faites pivoter la partie articulée du support pour la fermer et appuyez fermement jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

BON A SAVOIR:

Si vous tirez sur les cordons pour orienter les lames du store, mais qu'elles ne bougent pas, retirez le store de ses supports (assurez-vous lors de cette manipulation que le store soit en position «ouverte» et que les cordons soient à longueurs égales), puis regardez à l'intérieur du coffre. Une barre métallique reliant les composants s'est probablement déplacée lors du transport, faites simplement glisser cette barre vers la gauche dans le mécanisme pour la replacer correctement.

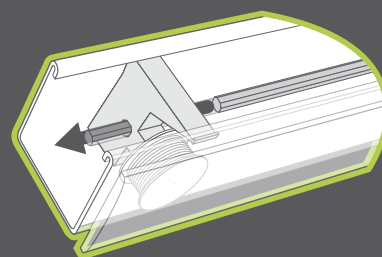

Sécurité enfants

5


Bloqueur de cordon

Le bloqueur de cordon doit être installé le plus près possible du coffre et doit se situer au minimum à 1.5m au-dessus du sol. Le cordon doit être entièrement enroulé autour du bloqueur de cordon lorsque le store n'est pas descendu. Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer la distance à respecter entre les 2 parties du bloqueur afin de pouvoir entièrement enrouler les cordons lorsque le store vénitien est remonté.


Placez les deux parties du bloqueur de cordon à la position souhaitée sur le mur, puis marquez l'emplacement des trous au crayon.

Hauteur	*Distance entre les bloqueurs de cordon (de milieu à milieu)
1-100cm	10cm
100,1-200cm	15cm
200,1-300cm	30cm

Marquez l'emplacement des trous, puis percez comme indiqué.

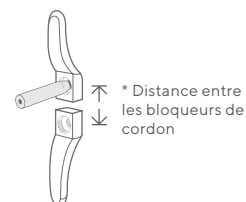


Utilisez les vis fournies pour installer le bloqueur de cordon sur le mur.



Enroulez les cordons autour des deux parties du bloqueur de cordon en réalisant une figure en forme de "8". Une fois les cordons entièrement enroulés, assurez-vous qu'ils soient bien tendus, afin d'éviter qu'une partie ne se détache si l'on tire sur le cordon.




Cordon déconnectable

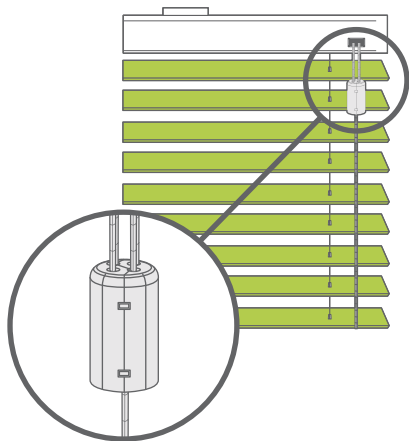


Par mesure de sécurité, un connecteur de cordon est prémonté sur les cordons d'enroulement du store. Ainsi si une force trop importante est exercée sur les cordons, le connecteur se rompt et déconnecte le cordon du store, évitant ainsi la création de boucles dangereuses.

Si le connecteur de cordon est déconnecté...

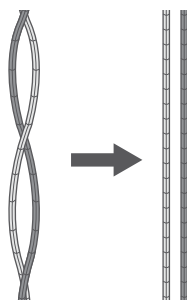

...les cordes se détachent.

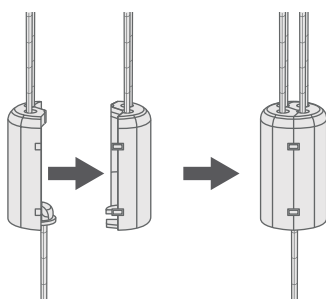


Pour 2 cordons:

Comprimez le connecteur de cordon jusqu'à le fermer complètement.

Pour 3 cordons:

Placez le cordon détaché dans une des moitiés du connecteur de cordon, puis compressez le jusqu'à le fermer complètement.

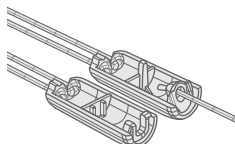

Pour 4 cordons:

Placez l'un des cordons détachés dans une des moitiés du connecteur de cordon, mettez les autres cordons détachés dans l'autre moitié, puis compressez le jusqu'à le fermer complètement.